


## Réglage à distance de l'angle de la buse du SuperTrim

### Recommandations pour le réglage de l'orientation à distance


1. La tige de transmission doit toujours être ajustée de façon à être droite. L'ajustement doit se faire depuis la partie sphérique en dévissant les 2 vis Allen M5, puis en ajustant la tige, puis en resserrant les vis.



**MAL**

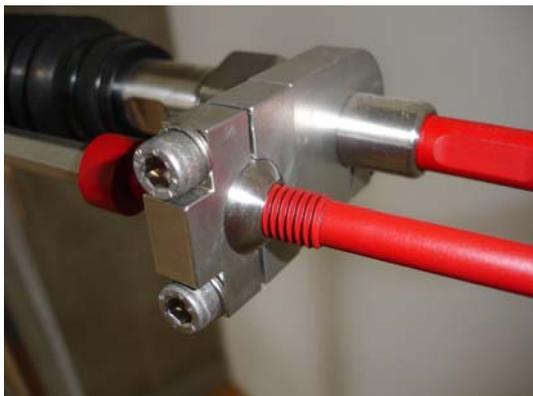

**Ajuster ici**

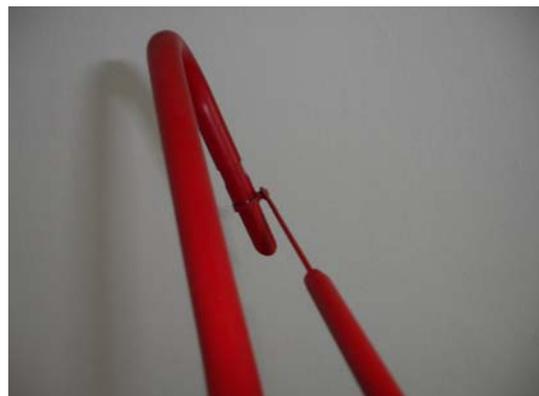

**CORRECT**

2. La barre de transmission doit être alignée avec la tige. L'ajustement se fait par la suspension arrière de la barre après avoir ajustée la barre avec le tuyau coudé dans la bonne inclinaison. Il faut laisser un jeu axial dans la transmission hexagonale.



**MAL ALIGNE**



**BIEN ALIGNE**