


**Changement de la buse:
Changement de la buse RAC (alignement à distance) sur le
système coupe-bordure SuperTrim2003 RAC, SuperTrim
S™RAC et SuperTrim C™ RAC**

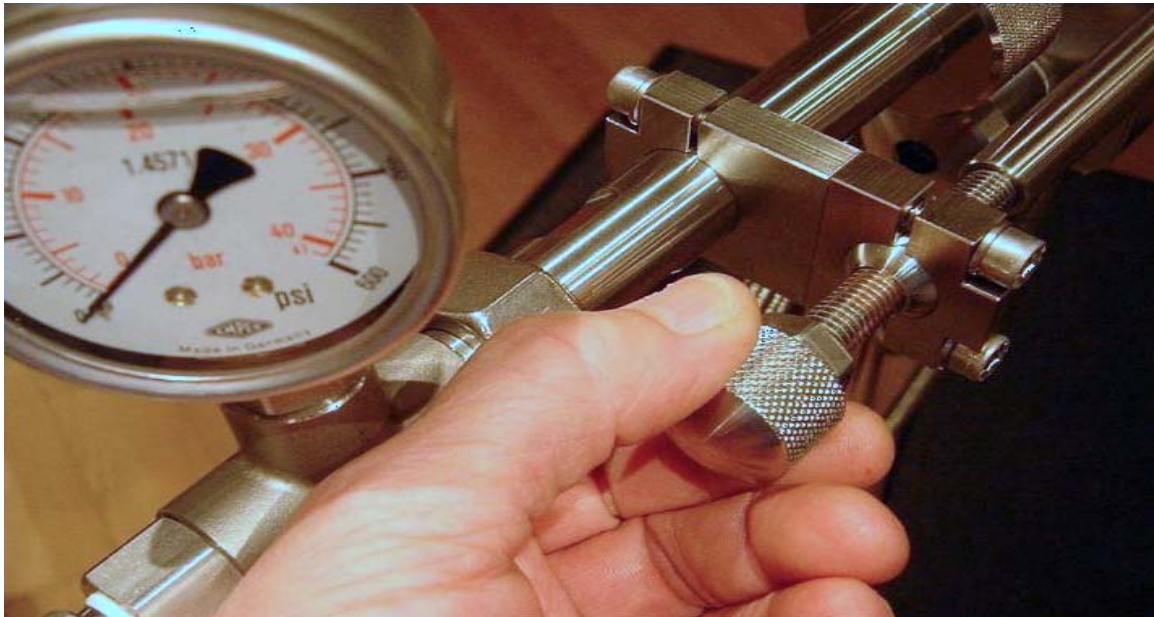

Tourner la mollette d'ajustement



Tourner le bout de la buse à la main, jusqu'à atteindre la position de dégagement de la tige.